
Ortem Multiplexer

oMux 22x24S

Teknik Doküman



Ortem Elektronik A.Ş.

Bilişim Vadisi, Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/6 Gebze/KOCAELİ

Tel:+90 262 644 10 00 Fax:+90 262 644 7978

Web: www.ortem.com.tr

Telif Hakkı © Ortem Elektronik A.Ş.'ye aittir. Her hakkı saklıdır. Ortem Elektronik'in önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde) dağıtılamaz.

UYARI!

Ortem Elektronik tarafından sağlanan bu doküman ve diğer bilgiler, teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar tarafından incelenmesi için ürün veya sistem seçenekleri sunmaktadır.

Kullanıcı, kendi analiz ve testi yoluyla sistemin ve bileşenlerin nihai seçimini yapmak, uygulamanın tüm performans, dayanıklılık, bakım, güvenlik ve uyarı gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamaktan sorumludur.

Kullanıcı, geçerli Endüstri Standartlarını takip etmeli; mevcut ürün kataloğunda ve Ortem Elektronik ya da yetkili dağıtıcılardan temin edilen ürünle ilgili bilgileri takip etmelidir.



İÇİNDEKİLER

1	Revizyon	vii
2	Güvenlik.....	ix
2.1	Güvenlik Uyarı İşaretleri.....	ix
2.2	Genel Güvenlik Düzenlemeleri.....	ix
2.3	Montajdan sonra kaynak işlemleri.....	x
2.4	Kurulum Kuralları	x
2.5	Kurulum Sırasında Güvenlik Tedbirleri.....	xi
2.6	Çalıştırma Sırasında Güvenlik Tedbirleri	xi
2.7	Bakım Sırasında Güvenlik ve Arıza Teşhisi	xi
3	Ortem Multiplexer 22x24S Hakkında	1
3.1	Şemalarda Kullanılan Simgeler.....	2
4	Başlangıç.....	3
4.1	Gerekli Olan Malzemeler	3
4.2	Kurulum için Gerekli Yazılımlar	3
4.2.1	Sürücü Yazılımını Yükleme	3
4.3	oMux 22x24S'in Geliştirme Sistemine Bağlanması	4
	Şekil 2: Bağlantı diyagramı	4
i.	Testbench ile oMux 22x24S konnektörlerini birleştirin.....	4
ii.	Testbench'i uygun bir güç kaynağına bağlayın.....	4
iii.	Ortem CAN-USB dönüştürücüyü PC'ye ve Testbench'e bağlayın.....	4
5	Konnektörler ve Pin Çıkışları.....	5
5.1	Pin Çıkışları	7
6	Besleme	11
6.1	Besleme Özellikleri	11
6.1.1	5V Besleme Özellikleri	12
6.1.2	5V Besleme Hata Tepkileri.....	12
6.1.3	12V Besleme Özellikleri	12
6.1.4	12V Besleme Hata Tepkileri.....	13
7	Girişler	15
7.1	Sayısal Girişler	15
7.1.1	Sayısal Giriş Özellikleri	15



Tablo 13:	Sayısal giriş özellikleri.....	15
7.1.2	Sayısal Adresleme Girişleri.....	17
7.2	Analog Girişler.....	19
7.2.1	Analog Girişlerin Modları.....	19
7.2.2	Analog Girişlerin Konfigürasyonu	22
8	Çıkışlar	23
8.1	“High-Side” Çıkışlar	23
8.1.1	Akım Ölçümlü 10A “High-Side” Çıkış Özellikleri.....	23
8.1.2	“High-Side” Çıkış Bağlantıları	24
8.2	“Half-Bridge” Çıkışlar.....	24
8.2.1	2.5A/10A “Half-Bridge” Çıkış Özellikleri	25
8.2.2	“Half-Bridge” Çıkış Bağlantıları	26
9	Haberleşme	27
9.1	CAN Denetleyici alan ağı	27
9.1.1	CAN Özellikleri	27
10	Kurulum.....	30
10.1	Mekanik Montaj Kılavuzu.....	30
10.2	oMux 22x24S Boyutları	30
10.2.1	Montaj Konumunun Seçimi.....	31
10.2.2	Çevresel Koşullar	32
10.2.3	Araç Kablo Grubunun Tasarımı ve Bağlanması	32
10.2.4	oMux 22x24S’ün Araç’a Takılması.....	33
10.3	Elektriksel Montaj Kılavuzu	34
10.3.1	Araç Kablo Grubunun oMux 22x24S’e bağlanması	34
10.3.2	Güç Bağlantıları	34
11	Sözlük	36



1 Revizyon

Aşağıdaki tablo, bu dokümanda yapılan değişikliklerin tarih sırasına göre özetini sunmaktadır.

Çizelge Kodu	Güncelleştirme Sayısı	Tarih	Güncelleştirme Nedeni
	01	01.02.2021	4.1 Besleme Özellikleri tablosu güncellendi. 5.2 Analog Girişler Maddesi güncellendi. Analog kanalların okunmasıyla ilgili formüller version A ve B olarak ikiye bölündü, yeni değerler eklendi.





2 Güvenlik

Eğer elektronik ekipmanların kullanımında tecrübeli değilseniz, bu dokümandaki prosedürleri uygulamayın.

Emin olmadığınız bir konu varsa veya bu ürünle ve onun kullanımı ya da bakımıyla ilgili bir sorunuz varsa üretici firmayla kontakt kurun.

Üretici firma terimiyle “Ortem Elektronik A.Ş” kastedilmektedir.

2.1 Güvenlik Uyarı İşaretleri

Bu dokümanda tehlikeli durumları ifade etmek için aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



Tehlike! Ölüm veya yaralanma riski.



Uyarı! Sinyalin Bozulması veya Ekipmana zarar verme Riski

Bu sembolleri gördüğünüzde talimatları dikkatlice izleyerek devam edin.

2.2 Genel Güvenlik Düzenlemeleri

Hidrolik Kontrol Elektroniği üzerinde yalnızca kontrol sistemleri, makine ve güvenliği hakkında iyi eğitim almış personel çalışma yapabilir.



Bu ekipmana montaj, tamir, bakım ya da değişiklik yaparken üretici firmanın önerdiği yönetmeliklere uyunuz.

Yanlış bakım veya yanlış monte edilmiş ekipmanın neden olduğu kazalardan üretici firma sorumlu değildir.

Sistemin yanlış uygulanmasından veya güvenliği tehlikeye sokacak şekilde yanlış programlanmasından üretici firma sorumlu değildir.





Elektronik modülü, kablağı veya konektörleri hatalıysa veya kontrol sistemleri hata gösteriyorsa bu ürünü kullanmayın.



Elektronik Kontrol Sistemleri, uygun olmayan bir kurulumda veya güçlü elektromanyetik girişimlerin bulunduğu alanlara maruz kaldığı özel durumlarda istenmeyen durumlara neden olabilir.

2.3 Montajdan sonra kaynak işlemleri

Aracın şasisinde kaynak işlemi yapılması gerekiyorsa bunu mümkün olduğu kadar montajdan önce yapınız. Eğer daha sonra kaynak yapmak gerekirse aşağıdaki prosedürü uygulayın:



Kaynak makinesinin kablolarını, kontrol sisteminin kablolarının yanına yaklaştırmayınız.

- I. Sistem ve harici ekipman arasındaki elektriksel bağlantıları ayırın.
- II. Akünün negatif kablosunu ayırın.
- III. Akünün pozitif kablosunu ayırın.
- IV. Kaynak Makinesinin topraklaması, Kaynak makinesine en yakın yerde olsun.

2.4 Kurulum Kuralları

Araç, Kontrol sisteminin besleme gerilimi kesildiğinde Acil Durdurma donanımlı olmalıdır. Acil Durdurmaya operatör tarafından kolayca erişilebilmelidir. Kurulum mümkünse Kontrol sisteminin besleme voltajı kesilerek, operatör yerinden ayrıldığı zaman yapılmalıdır.



2.5 Kurulum Sırasında Güvenlik Tedbirleri



Yanlış yerleştirilmiş ya da monte edilmiş kablaj, sistemin fonksiyonlarını karıştırabilecek
Radyo sinyallerinden etkilenebilir.

2.6 Çalıştırma Sırasında Güvenlik Tedbirleri



Tehlike! Ölüm veya yaralanma riski.

Kontrol sistemi monte edilmeden ve elektriksel fonksiyonları doğrulanmadan önce makinenin motorunu çalıştırmayın.

2.7 Bakım Sırasında Güvenlik ve Arıza Teşhisi

Hidrolik kontrol elektroniği üzerinde çalışma yapmadan önce şunları sağlayın:


- ♦ Makine hareket edemiyor.
- ♦ Fonksiyonlar güvenli olarak konumlanmış.
- ♦ Makine kapalı.
- ♦ Hidrolik sistem, herhangi bir basınçtan arındırılmış.
- ♦ Kontrol elektroniğinin besleme voltajı kesilmiş.





3 Ortem Multiplexer 22x24S Hakkında

Ortem Multiplexer 22x24S, araç üzerindeki lamba, silecek motoru, klima motoru, cam kaldırma/indirme gibi kontrol fonksiyonlarını yerine getirir. Paralel çalışabilme özelliği sayesinde araç üzerindeki en ekonomik konfigürasyon yapılarak çözümü size sunar. Master/Master/Slave yapısı sayesinde cihaz bulunduğu adresteki fonksiyonları yerine getirir. Böylece araç üreticisine stok kolaylığı sağlar. oMux, Ortem Elektronik'in Otomotiv Multiplexer sistemi için tescilli bir markasıdır.

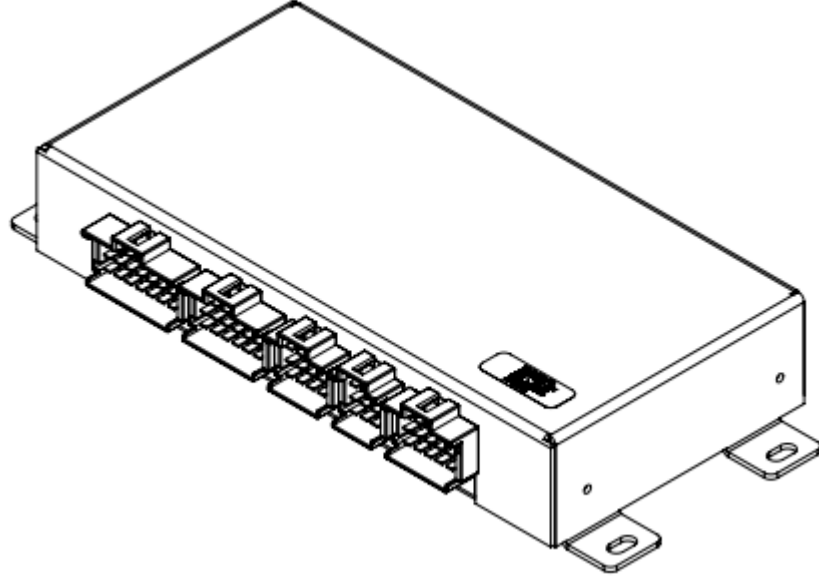

Şekil 1: oMux 22x24S

oMux 22x24S, 22 Giriş ve 24 Çıkışa sahiptir.

Girişler :

- ♦ “Active-Low” Dijital
- ♦ “Active-High” Dijital
- ♦ Analog
- ♦ Frekans




Çıkışlar :

- ♦ “Half-Bridge”
- ♦ “High-Side”

oMux 22x24S, herhangi bir haberleşme için iki adet ve Programlama için bir adet CAN iletişim portuna sahiptir. Bu kılavuz, oMux 22x24S’ün donanım birimlerini açıklar. Yazılımı nasıl yapılandıracağınız hakkında daha fazla bilgi için yazılım kılavuzuna bakın veya Ortem Elektronik AŞ ile iletişim kurun.



3.1 Şemalarda Kullanılan Simgeler

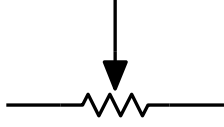	Uygulama Anahtarı		Direnç
	Pull-Down Direnç		Zener Diyot
	Pull-Up Direnç		Kondansatör
	Akü		Potansiyometre
	GND (Topraklama)		Genel Giriş
	Battery		Genel Çıkış

Tablo 1: Sembol listesi



4 Bařlangıç

Bu bölümde oMux 22x24S 'ün baęlantılarının, gerekli yazılım araçlarının ve uygulamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili olarak adım adım talimatlar anlatılmaktadır.

Ařaęıda bu bölümle ilgili yapılacak işlerin genel bir özeti verilmektedir:

- I. Gerekli malzemeleri toplayın.
- II. Ortem Elektronik tarafından saęlanan gerekli yazılım araçlarını yükleyin.
- III. oMux 22x24S'ü bir geliştirme sistemine (masaüstü) baęlayın ve açın.

4.1 Gerekli Olan Malzemeler

Bu bölümdeki prosedürler için ařaęıdaki materyaller gereklidir:

- ♦ oMux 22x24S
- ♦ Multiplexer Testbench
- ♦ Kişisel bilgisayar (PC)
- ♦ USB-CAN dönüřtürücü

4.2 Kurulum için Gerekli Yazılımlar

Gerekli yazılım araçlarını yükleyin. oMux 22x24S'ü kullanmadan önce ařaęıdaki yazılım aracını PC'nize yükleyin.

- ♦ USB-CAN dönüřtürücü sürücüler

USB-CAN dönüřtürücü, PC ve oMux 22x24S arasında arabirim gibi davranır.


4.2.1 Sürücü Yazılımını Yükleme

- ♦ oMux 22x24S ürününü geliştirme sistemine baęlarken bir USB-CAN dönüřtürücü gereklidir.
- ♦ Ortem Elektronik USB-CAN dönüřtürücü sürücülerini yüklemek için:
 - I. Ortem USB-CAN dönüřtürücüyü PC'ye takın.
 - II. Sürücü yazılımını Windows tarafından otomatik olarak yüklenecektir.
 - III. Otomatik yüklenememe durumunda "FTDI Virtual COM Port" sürücülerini ftdichip.com adresinden manuel olarak yüklenir.



4.3 oMux 22x24S'ın Geliştirme Sistemine Bağlanması

Aşağıda şekil 2'de, oMux 22x24S 'ın bir geliştirme sistemine nasıl bağlanacağı gösterilmektedir:

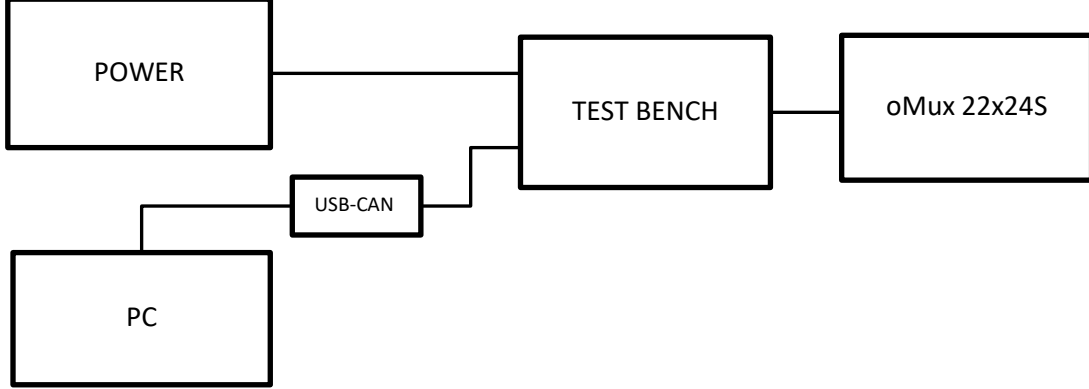

Şekil 2: Bağlantı diyagramı

oMux 22x24S 'ü bir geliştirme sistemine bağlamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- i. Testbench ile oMux 22x24S konnektörlerini birleştirin.
- ii. Testbench'i uygun bir güç kaynağına bağlayın.
- iii. Ortem CAN-USB dönüştürücüyü PC'ye ve Testbench'e bağlayın.

5 Konnektörler ve Pin Çıkışları

Ortem Multiplexer 22x24S'ün üzerinde beş adet konnektör vardır:

- ♦ Konnektör1 (P1) 964567-6
- ♦ Konnektör2 (P2) 964567-1
- ♦ Konnektör3 (P3) 964567-3
- ♦ Konnektör4 (P4) 964567-4
- ♦ Konnektör5 (P5) 964567-2

Bu Konnektörler, oMux 22x24S Giriş/Çıkış kanallarına bağlanmak ve iletişim amacıyla kullanılırlar. Konnektörler, araç kablo demetiyle yanlış eşleşmesini önlemek için farklı tipte belirlenmiştir.



Şekil 3: oMux 22x24S dış görünüm




Konnektör 1'in karşılığı:

Tyco 1-967625-1

Malzeme: PBT-GF10

Birleşim Malzemesi: Kalay

Şekil 4: 1-967625-1

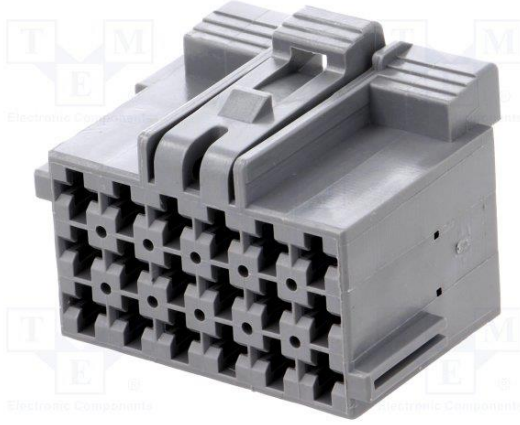

Şekil 5: 1-967624-1

Konnektör 2'nin karşılığı:

Tyco 1-967624-1

Malzeme: PBT-GF10

Birleşim Malzemesi: Kalay



Şekil 6: 1-967622-1

Konnektör 3'ün karşılığı:

Tyco 1-967622-1

Malzeme: PBT-GF30

Birleşim Malzemesi: Kalay



Şekil 7: 1-967621-1

Konnektör 4'ün karşılığı:

Tyco 1-967621-1

Malzeme: PBT-GF10

Birleşim Malzemesi: Kalay



Konnektör 5'in karşılığı:

Tyco 1-967623-1


Malzeme: PBT-GF10

Birleşim Malzemesi: Kalay

Şekil 8: 1-967623-1


5.1 Pin Çıkışları

Pin'ler, girişlere, çıkışlara ve tüm iletişim kanallarına bağlanır ve araç kablo demeti ile oMux 22x24S'in iç devresi arasında arayüz görevi görürler.

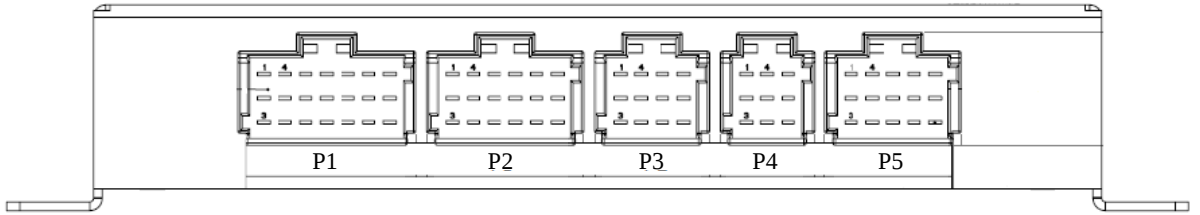


Şekil 9: Konnektörlerin görünümü

Aşağıdaki tablolarda tüm Pin çıkışları ve Pinler 'in fonksiyonları gösterilmiştir.

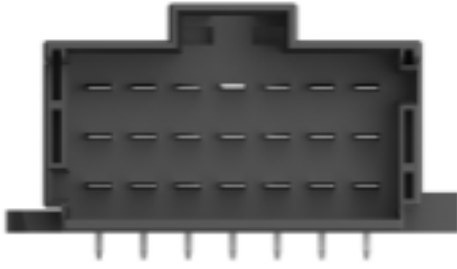

Konnektör 1 (P1)

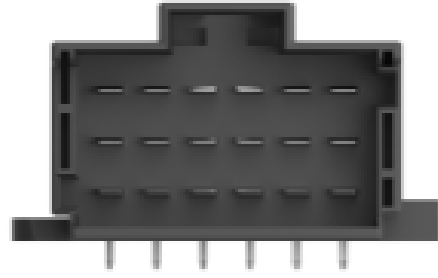

Konnektör 2 (P2)


P1 (964567-6)		
Pin	I/O	Fonksiyon
1	Output 21	Half Bridge (10A)
2	Output 22	Half Bridge (10A)
3	Input 02	Low Active
4	Output 24	Half Bridge (10A)
5	Input 22	Low Active
6	Input 21	Low Active
7	Input 16	Analog
8	PWR	GND
9	Input 20	Low Active
10	Output 23	High Side (10A)
11	CAN 2	High
12	Input 19	High Active
13	Output 20	High Side (10A)
14	CAN 2	Shield
15	CAN 2	Low
16	Output 19	High Side (10A)
17	12V Out	300 mA max.
18	Input 17	Low Active
19	5V Out	500 mA max.
20	PWR	Vbb_G4
21	PWR	Vbb_G4

Tablo 2: Konnektör 1 pin listesi

P2 (964567-1)		
Pin	I/O	Fonksiyon
1	Output 18	High Side (10A)
2	Input 14	Analog
3	Input 15	Analog
4	Output 17	High Side (10A)
5	CAN 1	High
6	CAN 1	Shield
7	Output 14	High Side (10A)
8	PWR	GND
9	CAN 1	Low
10	Output 13	High Side (10A)
11	Input 12	Analog
12	Input 11	Analog
13	Output 16	High Side (10A)
14	Input 10	Analog
15	Input 13	Analog
16	Output 15	High Side (10A)
17	PWR	Vbb_G3
18	PWR	Vbb_G3

Tablo 3: Konnektör 2 pin listesi




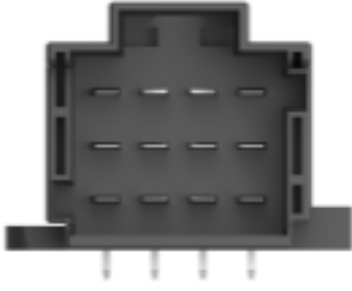

Konnektör 3 (P3)

P3 (964567-3)		
Pin	I/O	Fonksiyon
1	PWR	Vbb_Logic
2	Input 01	Low Active
3	Address 1	High Active
4	Address 2	High Active
5	Address 3	High Active
6	Address 4	High Active
7	CAN 3	High
8	CAN 3	Shield 1
9	PWR	GND
10	CAN 3	Shield 2
11	CAN 3	Low
12	Input 18	High Active

Tablo 4: Konnektör 3 pin listesi

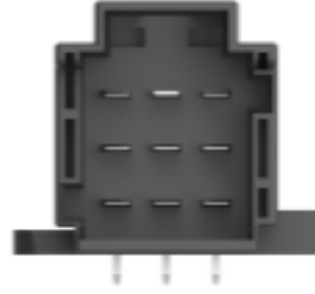


Konnektör 4(P4)

P4 (964567-4)		
Pin	I/O	Fonksiyon
1	Output 01	High Side (10A)
2	Output 02	High Side (10A)
3	PWR	Vbb_G1
4	Output 04	High Side (10A)
5	PWR	GND
6	PWR	Vbb_G1
7	Output 03	High Side (10A)
8	Output 06	High Side (10A)
9	Output 05	High Side (10A)

Tablo 5: Konnektör 4 pin listesi



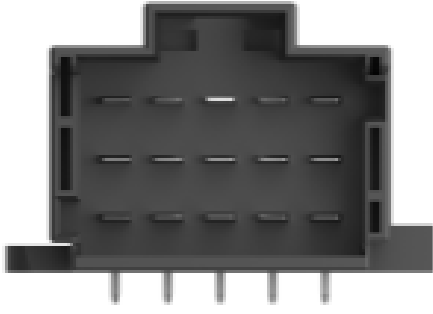

Konnektör 5 (P5)

P5 (964567-2)		
Pin	I/O	Fonksiyon
1	Output 10	High Side (10A)
2	PWR	Vbb_G2
3	PWR	Vbb_G2
4	Output 09	High Side (10A)
5	Input 06	Low Active
6	Input 07	Low Active
7	Input 04	Low Active
8	Input 03	Low Active
9	Input 09	Analog
10	Output 12	High Side (10A)
11	Input 05	Low Active
12	Input 08	Low Active
13	Output 11	High Side (10A)
14	Output 08	High Side (10A)
15	Output 07	High Side (10A)

Tablo 6: Konnektör 5 pin listesi

Kısaltma	Tanımı
Vbb	Battery Voltage
GND	Battery Ground
HS	High Side Output
HB	Half Bridge
AIN	Analog Input (0-Vbb)
FIN	Frequency Input
INT	Interrupt Input
V-Out	Voltage Output
NC	No Connect
Com	Communication
PWM	Pulse Width Moodulation
Pwr	Power
5V-Out	Max. 250mA
5V-Out	Max. 250mA

Tablo 7: Kısaltmalar



6 Besleme

Ortem Multiplexer 22x24S'in beslemesi, araç aküsü tarafından sağlanmaktadır. oMux 22x24S, bir 12 V ya da 24 V sistemi ile (9 V ile 36 V arasında) 36 V aşırı voltaja karşı korumalı olarak çalışabilir.

6.1 Besleme Özellikleri

Vbb_Logic, Vbb_G1, Vbb_G2, Vbb_G3 ve Vbb_G4 pinleri, araç aküsünün artı (+) kutbuna, GND pinleri araç aküsünün eksi (-) kutbuna bağlanmalıdır.

Besleme Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Giriş Voltajı Aralığı	9		36	V
Aşırı Voltaj			36	V
Akım (9 V Çalışma Modu)			300	mA
Akım (32 V Çalışma Modu)			50	mA
Akım (32 V Uyku Modu)		0.3	1	mA
Aşırı Voltaj (5 dakika)			36	V
Vbb_Logic Akımı (Konnektör başına)		0,05	1	A
Vbb_G1 Akımı (Konnektör başına)			15	A
Vbb_G2 Akımı (Konnektör başına)			15	A
Vbb_G3 Akımı (Konnektör başına)			15	A
Vbb_G4 Akımı (Konnektör başına)			15	A

Tablo 8: oMux 22x24S Besleme özellikleri

oMux 22x24S, Konnektör 1'in üzerinde; 17 nolu pin 12V, 19 nolu pini 5V çıkışa sahiptir.



UYARI!

"Bu pinler üzerinden toplamda 250 mA 'den fazla akım çekmeyin. Bunu yapmak, çıkışın voltajını düşürerek kendini korumasına neden olur.



6.1.1 5V Besleme Özellikleri

5V Besleme Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Giriş Voltajı Aralığı (5 V Çıkış)	9		36	
Aşırı voltaj			36	V
Çıkış Voltajı Aralığı (5 V Çıkış)	4.74	5.02	5.30	V
Çıkış Voltajı doğruluğu			6	%
Çıkış akımı	0		250	mA

Tablo 9: oMux 22x24S Sensör Besleme Çıkışları

6.1.2 5V Besleme Hata Tepkileri

“5V Besleme”, Akünün veya Topraklamanın kısa devresi veya aşırı akım durumlarında dayanıklı olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer bu durumlar meydana gelirse, devre aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi düzelir:

Sensör Besleme Hata Tepkileri	
Durum	Tepki
Akü kısa devre (Sensör Besleme=Akü Voltajı)	Kısa devre bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.
Topraklama kısa devre (Sensör Besleme=Topraklama)	Kısa devre bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.
Aşırı Akım (Sensör Besleme=Topraklama)	Aşırı akım durumu bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.

Tablo 10: oMux 22x24S hata tepkileri

6.1.3 12V Besleme Özellikleri

12V Besleme Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Giriş Voltajı Aralığı (12 V Çıkış)	16		36	
Aşırı voltaj			36	V
Çıkış Voltajı Aralığı (12 V Çıkış)	11.28	12	12.72	V
Çıkış Voltajı doğruluğu			6	%
Çıkış akımı	0		250	mA

Tablo 11: oMux 22x24S Sensör Besleme Çıkışları



UYARI!

16 V ve altında 12 V çıkışı kararlı çalışmayacaktır. Kararlı bir 12 V çıkışı için 16 V ve üstünün kullanılması gerekir.



6.1.4 12V Besleme Hata Tepkileri

“12V Besleme”, Akünün veya Topraklamanın kısa devresi veya aşırı akım durumlarında dayanıklı olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer bu durumlar meydana gelirse, devre aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi düzelir:

Sensör Besleme Hata Tepkileri	
Durum	Tepki
Akü kısa devre (Sensör Besleme=Akü Voltajı)	Kısa devre bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.
Topraklama kısa devre (Sensör Besleme=Topraklama)	Kısa devre bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.
Aşırı Akım (Sensör Besleme=Topraklama)	Aşırı akım durumu bittiğinde Sensör Besleme Voltajı geri döner.

Tablo 12: oMux 22x24S hata tepkileri





7 Girişler

oMux 22x24S, sayısal ve analog girişlere sahiptir.



EKİPMAN HASARI!

Girişlere 36V 'dan fazla yüksek pik gerilimler oluşturabilecek ekipman bağlamayınız; eğer bağlanması gerekiyorsa, koruyucu bir diyot veya transorb kullanın.

7.1 Sayısal Girişler

Sayısal girişler, tipik olarak her biri açık veya kapalı anahtarlar ile kullanılır.

oMux 22x24S, iki tip girişe sahiptir:

- ♦ Sayısal Girişler
- ♦ Adres Girişleri

oMux 22x24S, toplam 14 adet sayısal girişe sahiptir:

- ♦ 2 adet “Active-High”
- ♦ 12 adet “Active-Low”

7.1.1 Sayısal Giriş Özellikleri

7.1.1.1 Sayısal Giriş Özellikleri

Sayısal Giriş Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Giriş Voltaj Aralığı	0		32	V
Aşırı Voltaj			36	V
İndüktif yük Koruma		Var		
Pull-up/down Direnci	-%5	47	+%5	KΩ
Pindeki Kapasitans		0.1		μF
Pull-up/down “Active Zaman	10			ms

Tablo 13: Sayısal giriş özellikleri



7.1.1.2 Sayısal Giriş Konfigürasyonu


Sayısal girişler, modülün içindeki pull-up veya pull-down kullanılan dirençler tarafından “Active-High” veya “Active-Low” olarak yapılandırılır.

7.1.1.3 Sayısal Giriş Bağlantıları

Bir sayısal Giriş, tipik olarak açık veya kapalı bir anahtar vasıtasıyla bağlanır.

“Active-High” Giriş


“Active-High” giriş, girişin durumu değiştiğinde Akünün + beslemesine bağlı olmalıdır.

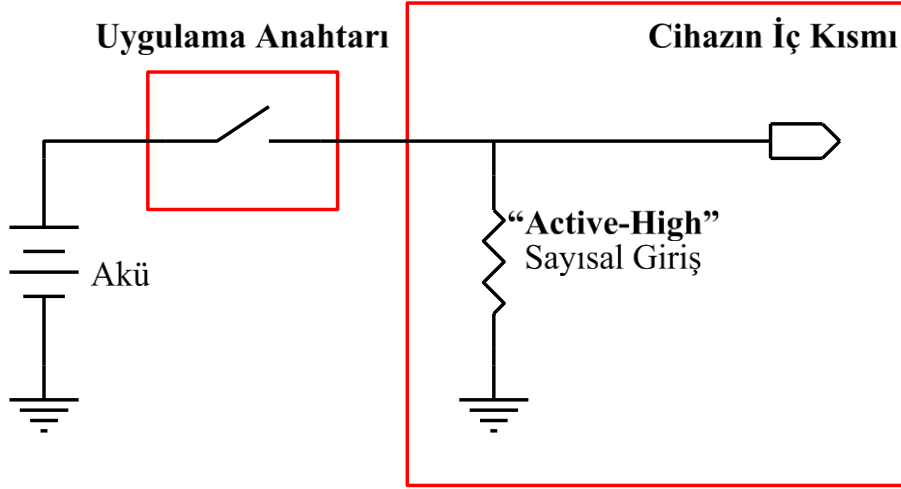

Şekil 10: Aktif-High Sayısal Giriş

“Active Low” Giriş

“Active-Low” giriş, değişim esnasında bir toprağa bağlanarak anahtarlama yapılmalıdır.

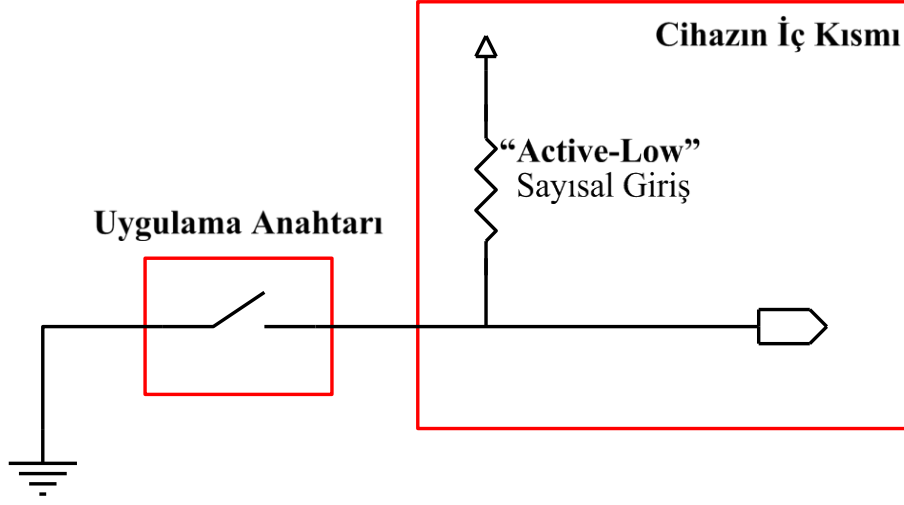

Şekil 11: Aktif-Low Sayısal Giriş



UYARI!

Aktif-low kullanılan inputlarda tetik üst limiti 2.9 voltuttur. Aktif-high kullanılan inputlarda tetik alt limiti 5.9 voltuttur.

7.1.2 Sayısal Adresleme Girişleri

Sayısal girişler ADR1, ADR2, ADR3, ADR4 şeklinde adres girişleri olarak isimlendirilmiştir. Bu girişler, modülün diğer tüm modüllerden farklı olması için sistem adresini set etmek için kullanılır. oMux 22x24S 'da maksimum izin verilen cihaz sayısı 15'tir. Bu girişler, dahili Pull-down dirençli “Active-High” girişleridir.

Bu girişlerin durumu oMux 'u açmadan önce belli olmalıdır, besleme açılmadan önce araç kablo demetiyle daimî olarak bağlanması önerilir.

Adresleme düzenlemesi aşağıdaki tablo 9'da gösterilmiştir.




oMux 22x24S Sistem Adresleme girişleri				
ADR4	ADR3	ADR2	ADR1	oMux Adresleri
0	0	0	0	Rezerv
0	0	0	1	oMux1
0	0	1	0	oMux2
0	0	1	1	oMux3
0	1	0	0	oMux4
0	1	0	1	oMux5
0	1	1	0	oMux6
0	1	1	1	oMux7
1	0	0	0	oMux8
1	0	0	1	oMux9
1	0	1	0	oMux10
1	0	1	1	oMux11
1	1	0	0	oMux12
1	1	0	1	oMux13
1	1	1	0	oMux14
1	1	1	1	oMux15

Tablo 14: oMux 22x24S sistem Adresleme Girişleri

Not: Adres 0 (0000) rezerve edilmiştir ve kullanılamaz.



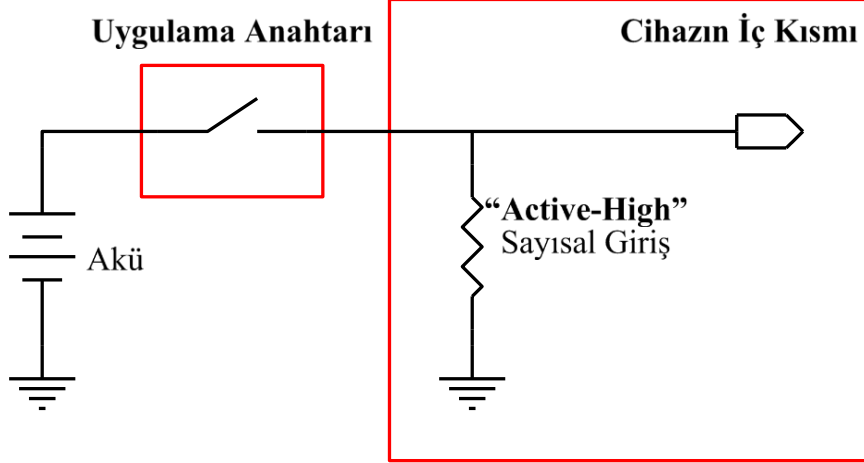

Şekil 12: "Aktif-High" Adres Girişi

7.2 Analog Girişler

oMux 22x24S, ürünü 8 adet Analog girişe sahiptir:

Analog girişler NTC (0-70 K Ω), Direnç okuma 0-500 Ω , Gerilim Okuma 0-3.9V (VA) 0-5.4V (VB) olarak veya sayısal giriş olarak da kullanılabilir. Bu modlar arasındaki geçiş; input devresindeki kontrol pinleri, yazılım vasıtası ile konfigüre edilerek gerçekleştirilir. Bu pinleri; Pull-down, Pull-up ve Resistor kontrol uçlarıdır. Donanımsal olarak iki tip analog giriş bulunmaktadır. Sadece gerilim okuma modu için hesaplamada değişiklik göstermektedir.

- ♦ Tip-1 : Input_9/10/11/12/13
- ♦ Tip-2 : Input_14/15/16

7.2.1 Analog Girişlerin Modları

7.2.1.1 NTC Modu

Bu modu aktive etmek için kontrol pinlerini aşağıdaki gibi konfigüre edilmelidir.

Pull-Down:	Off
Pull-Up:	Off
Resistor:	Off

Sıcaklık hesaplama formülü:

V_r	Hesaplanan ham voltaj
V_s	I/O modül içerisindeki dahili besleme voltajı(12V $\pm$ 0,5)
ADC_{Raw}	Ham ADC değeri(Analog Mess)
R_{NTC}	Hesaplanan NTC direnci
B	NTC sabiti
R_0	25°C'deki NTC direnç değeri

$$V_r = ADC_{Raw} \times 0,0117 \quad R_{NTC} = \frac{68 \times \left(\frac{100 \times V_r}{V_s - V_r} \right)}{68 - \left(\frac{100 \times V_r}{V_s - V_r} \right)} \quad ^\circ C = \frac{B}{\frac{B}{298,15} + \ln\left(\frac{R_{NTC}}{R_0}\right)} - 273,15$$



7.2.1.2 Direnç Okuma Modu

Bu modu aktive etmek için kontrol pinlerini aşağıdaki gibi konfigüre edilmelidir.

Pull-Down:	Off
Pull-Up:	On
Resistor:	Off

Direnç hesaplama formülü:

Read Okunan ham değer
R Direnç değeri

$$R = \frac{(Read \times 0,0117) \times 1478}{11,4 - (Read \times 0,0117)}$$



UYARI!

Analog girişler direnç ve NTC okuma modunda çalışırken, kabloya düşen yük sebebiyle ölçümlerin sapmasının önlenmesi için sensör GND'si konnektör GND'sinden çekilmelidir.

7.2.1.3 Gerilim Okuma Modu

Bu modu aktive etmek için kontrol pinlerini aşağıdaki gibi konfigüre edilmelidir.

Pull-Down:	On
Pull-Up:	Off
Resistor:	On

Gerilim hesaplama formülü:

Version A ;

Read Okunan ham değer
V Direnç değeri

Tip-1(0-3,93V);

$$V = (Read \times 0,015415)$$

Tip-2(0-3,88V);

$$V = (Read \times 0,015225)$$

Version B ;

Read Okunan ham değer
V Direnç değeri

Tip-1(0-5,4V);

$$V = (Read \times 0,021176)$$

Tip-2(0-5,4V);

$$V = (Read \times 0,021176)$$




Analog Girişlerin Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Giriş Voltaj Aralığı	0		Vbat	V
Aşırı Voltaj			36	V
İndüktif yük Koruma		Var		
Pindeki Kapasitans		0.1		µF
Kararlılık			8	Bit


Tablo 15: oMux 22x24S Analog girişlerin özellikleri



7.2.2 Analog Girişlerin Konfigürasyonu

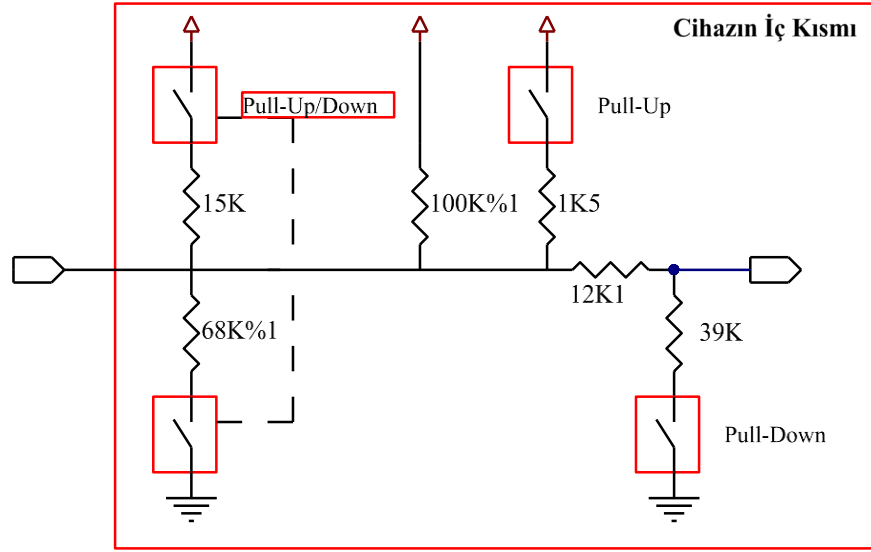

TİP-1

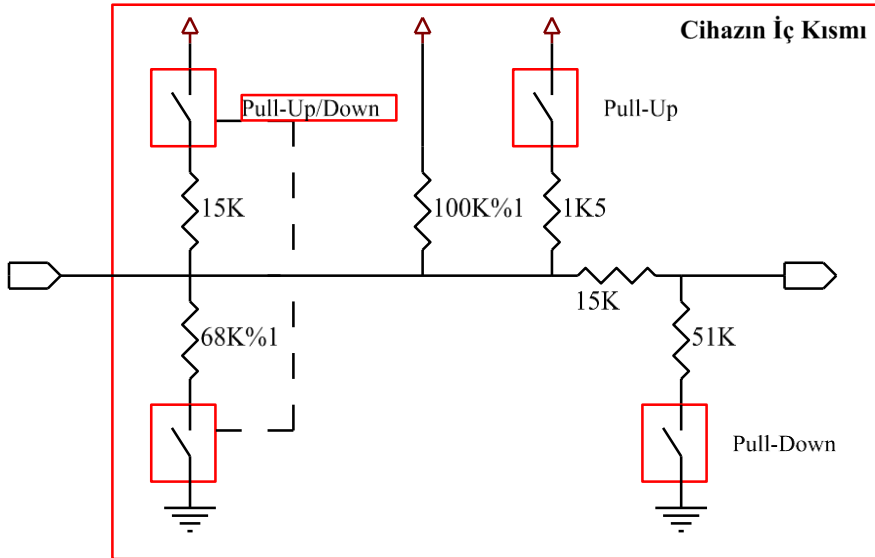

TİP-2

Şekil 13: oMux 22x24S Analog girişlerin konfigürasyonu





8 Çıkışlar

oMux 22x24S, 24 adet “Yarı-iletken” çıkışa sahiptir. Her bir çıkıştan Max.10 Amper çekilebilir.
oMux 22x24S, iki tip çıkışa sahiptir:

- ♦ “High-Side” çıkışlar (Tüm “High-Side” çıkışlar akım ölçümlüdür)
- ♦ Half-Bridge çıkışlar (Bir “Low-Side” çıkışın, “High-Side” çıkış ile dahili olarak birleşiminden oluşmuştur)

8.1 “High-Side” Çıkışlar

oMux, toplam 21 adet “High-Side” çıkışa sahiptir.
“High-Side” çıkışlar, PWM veya on/off şeklinde kullanılır.

Akım Ölçümlü 10A için çıkışlar:

- ♦ OUTPUT 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/23 (PWM)
- ♦ Çıkış akım okuma alt limitleri OUTPUT 1/2/3/4/5/6/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 için 100 mA; OUTPUT 7/8/23 için 15 mA’dır

8.1.1 Akım Ölçümlü 10A “High-Side” Çıkış Özellikleri

Akım ölçümlü 10A “High-Side” Çıkış Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Anahtarlanabilir Voltaj Aralığı	9		36	V
Çıkış Akımı	0		10	A
ON durumu Çıkış Direnci		16		mΩ
Aşırı Voltaj			36	V
PWM Frekansı			100	Hz
PWM Çözünürlüğü		0.1		%
Dahili Flyback Diyot		Var*		-
İndüktif Darbe Koruma			750	V (Pik)

* : Half-Bridge çıkışlar hariç.

Tablo 16: oMux 22x24S Akım ölçümlü 10 A “High-Side” çıkışlar

Çıkış Koruması:

Çıkışlar, aşağıdaki koruma mekanizmalarına sahiptir:

- ♦ Yazılımsal Aşırı Akım – Sürücü IC’nin sağladığı “Sense” akımı vasıtasıyla yazılımsal olarak belirlenen eşik aşıldığında çıkış devre dışı kalır. Reset mekanizması yine yazılımsal olarak belirlenir.
- ♦ Aşırı sıcaklık - Sürücü IC’nin sıcaklığı termal sınır noktasına ulaşırsa, çıkış devre dışı kalır. Sürücü sıcaklığı kabul edilebilir bir seviyeden daha aşağı düştüğünde çıkış yeniden etkinleştirilecektir.



- ♦ Aşırı akım – Sürücü IC’den çekilen akım sınır noktasına ulaştığında, çıkış devre dışı kalır. Sürücü akımı kabul edilebilir bir seviyeden daha aşağı düştüğünde çıkış yeniden etkinleştirilecektir.

8.1.2 “High-Side” Çıkış Bağlantıları


“High-Side” çıkışları bağlarken şunu unutmayın:

- ♦ “High-Side” çıkışların beslemeleri altışarlı halde Vbb_Gx şeklinde gruplanmıştır. Vbb_Gx pinleri tipik olarak 12 V veya 24 V sistem beslemesine bağlanır ve ayrı ayrı sigortalanır. Her bir soketteki altı çıkış için iki Vbb_Gx pini bulunur ve bir grubun üzerinden çekilecek akım 15A’i geçmemelidir. Cihaz üzerinden sürülebilecek toplam yük 60 A’dır.

“High-Side” çıkışları bağlarken aşağıdaki uygulamaları izleyin:

- ♦ “High-Side” çıkışları, maksimum tepe akımı veya maksimum sürekli akımdan daha büyük akımları çekecek yüklere bağlamayın.
- ♦ Yük topraklamasını güç toprağına fiziksel olarak en yakın yere bağlayın.

Aşağıda tipik “High-Side” 10 A çıkış bağlantısı görülmektedir:

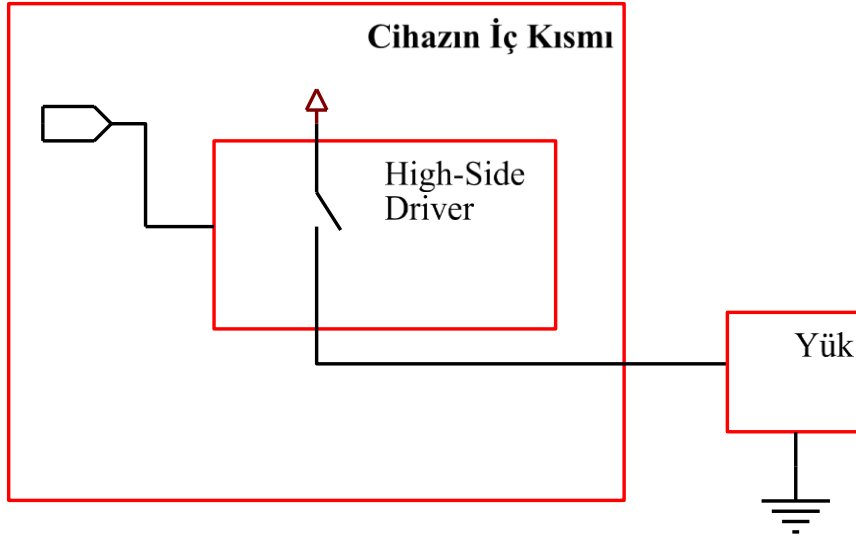

Şekil 14: Tipik “High-Side” Çıkış Montaj bağlantısı

8.2 “Half-Bridge” Çıkışlar

oMux 22x24S, toplam 3 adet “Half-Bridge” çıkışa sahiptir. Bu çıkışlar, bir “Low-Side” ve bir “High-Side” çıkışın birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Çıkışlar istenildiğinde High-Side, Low-Side veya Half-Bridge olarak konfigüre edilebilir.

Low-Side kullanılması durumunda çıkışlar on/off şeklinde kullanılır. PWM ve akım ölçme özelliği barındırmaz.

Akım Ölçümlü 10A için çıkışlar:

- ♦ OUTPUT 21/22/24 (HB) (PWM)
- ♦ Çıkış akım okuma alt limitleri OUTPUT 21/22/24 için 15 mA'dir

8.2.1 2.5A/10A “Half-Bridge” Çıkış Özellikleri

Akım ölçümlü 10/2.5 A “Half-Bridge” Çıkış Özellikleri				
	Minimum	Nominal	Maksimum	Birim
Anahtarlanabilir Voltaj Aralığı	9		36	V
Çıkış Akımı	-2.5		10	A
“High-Side” Çıkış ON Direnci		16		mΩ
“Low-Side” Çıkış ON Direnci		50		mΩ
Aşırı Voltaj			36	V
PWM Frekansı			100	Hz
PWM Çözünürlüğü		0.1		%
Dahili Flyback Diyot		Yok		-
İndüktif Darbe Koruma			750	V (Pik)

Tablo 17: oMux 22x24S 10/2.5 A “Half-Bridge” çıkışlar

Çıkış Koruması:


Çıkışlar, aşağıdaki koruma mekanizmalarına sahiptir:

- ♦ Yazılımsal Aşırı Akım – Sürücü IC’nin sağladığı “Sense” akımı vasıtasıyla yazılımsal olarak belirlenen eşik aşıldığında çıkış devre dışı kalır. Reset mekanizması yine yazılımsal olarak belirlenir.
- ♦ Aşırı sıcaklık - Sürücü IC'nin sıcaklığı termal sınır noktasına ulaşırsa, çıkış devre dışı kalır. Sürücü sıcaklığı kabul edilebilir bir seviyeden daha aşağı düştüğünde çıkış yeniden etkinleştirilecektir.
- ♦ Aşırı akım – Sürücü IC’den çekilen akım sınır noktasına ulaştığında, çıkış devre dışı kalır. Sürücü akımı kabul edilebilir bir seviyeden daha aşağı düştüğünde çıkış yeniden etkinleştirilecektir.



8.2.2 “Half-Bridge” Çıkış Bağlantıları

Aşağıda tipik “High-Side” 10A/2,5 A çıkış bağlantısı görülmektedir:

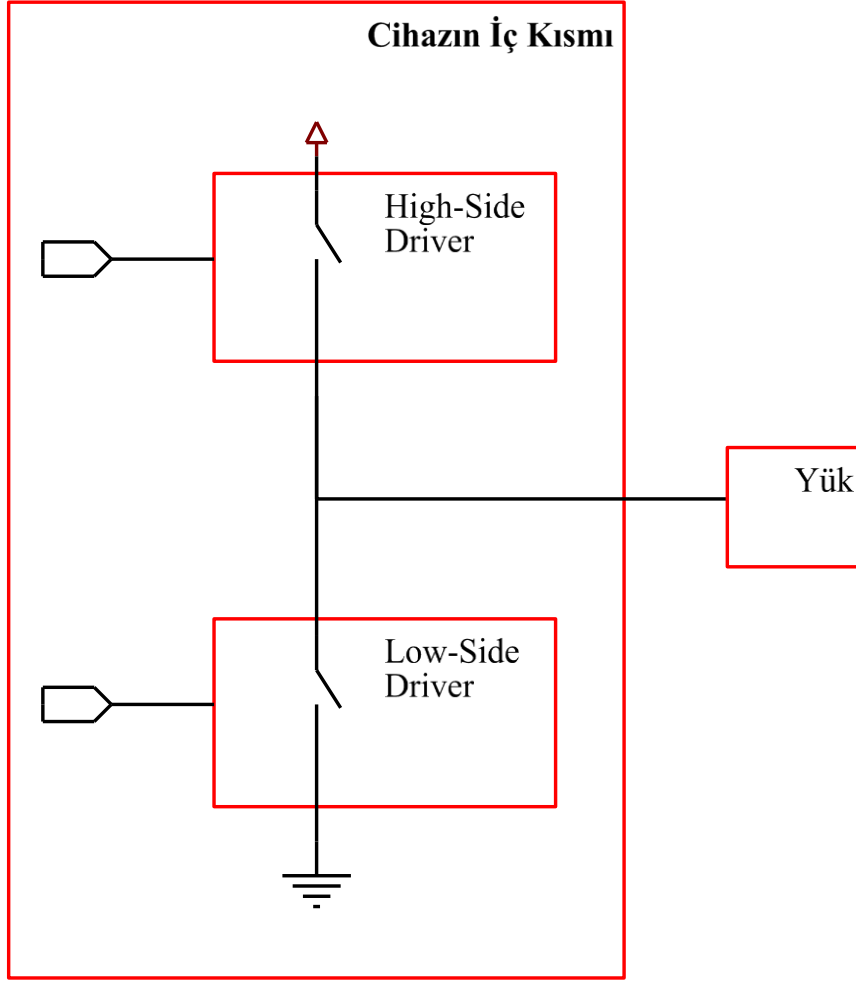

Şekil 15: Tipik “Half-Bridge” Çıkış Montaj bağlantısı

9 Haberleşme

oMux 22x24S, araçtaki diğer modüllerle veya kişisel bir bilgisayarla haberleşirken Denetleyici Alanı Ağı (CAN) iletişimini kullanır.

9.1 CAN Denetleyici alan ağı

oMux 22x24S donanımı, CAN 2.B iletişimini destekler, yazılım üzerinden CAN tabanlı protokoller entegre edilebilir.

Cihazda toplam üç adet CAN hattı bulunur; CAN1 ve CAN2 talep edilen senaryo gereği konfigüre edilerek kullanılır. CAN3 ise oMUX sistemi için rezerv edilmiştir; diagnostik ve yazılım güncelleme gibi amaçlar için kullanılır.

			
CAN1/2 Tx Limitleri			
	Extended ID	Standard ID	Toplam
CAN 1	50	12	62
CAN 2	29	01	30

9.1.1 CAN Özellikleri

CAN, 1 Mbps hıza kadar.


Aşağıda CAN için özellikler verilmektedir:

CAN Özellikleri				
	MIN	NOM	MAX	BİRİM
Aşırı Voltaj Koruma	-58	-	58	V
Bit Hızı	50	-	1000	kbps
J1939 Uyumu	-	Var	-	
Dahili Sonlandırma Direnci(120)	-	Var	-	

Tablo 18: Can Özellikleri

Aşağıda SAE J1939 standardını kullanan tipik bir Can bağlantısı gösterilmektedir:



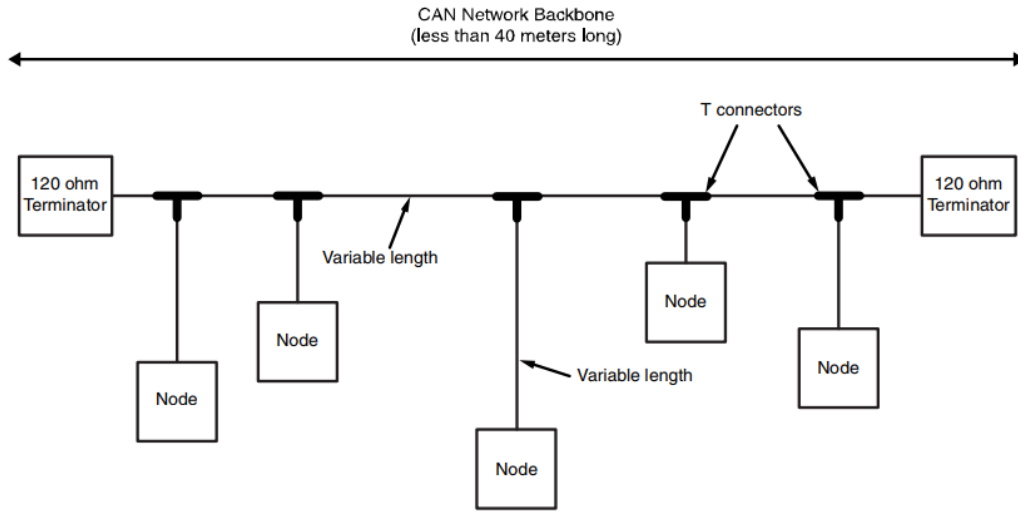

Şekil 16: CAN bağlantısı



10 Kurulum

Her montaj için uygun olacak ayrıntılı Montaj talimatları vermek mümkün değildir, çünkü her sistem farklıdır. Bu nedenle bu bölüm oMux 22x24S'in montajı için sadece temel yönergeler sağlar.




Araç üreticisi, üretim anında araç içinde oMux 22x24S'in montajı için montaj prosedürleri oluşturmaktan sorumludur.

10.1 Mekanik Montaj Kılavuzu

oMux 22x24S'ü bir araca takarken aşağıdaki yönergeleri uygulayın.


10.2 oMux 22x24S Boyutları

Aşağıdaki şekilde oMux 22x24S'ün boyutları gösterilmektedir: 281,71 x 133,96 x 46,90cm

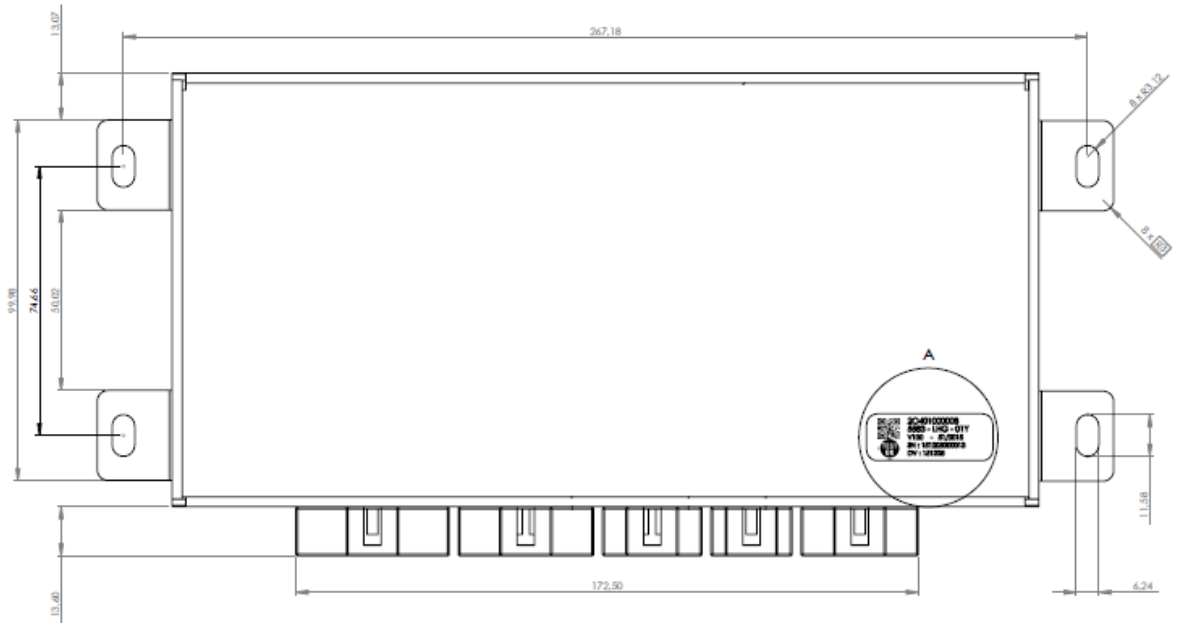

Şekil 17: 22x24S oMux teknik çizim görseli



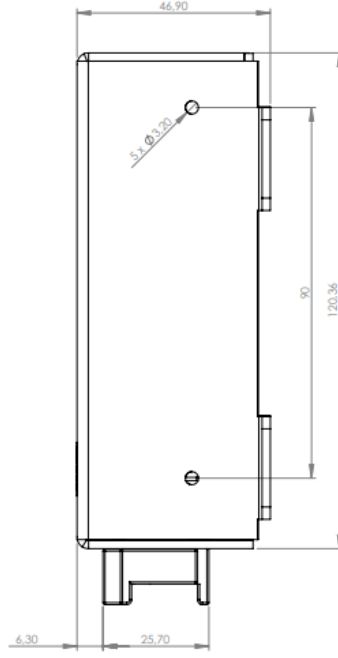

Şekil 18: 22x24S oMux teknik çizim görseli

10.2.1 Montaj Konumunun Seçimi

oMux 22x24S, aracın kabinine veya şasiye monte edilebilir.

oMux 22x24S'ü monte etmeden önce aşağıdaki mekanik ve çevresel şartları gözden geçirin.

Not: oMux 22x24S'ü bir turbo, egzoz manifoldu vb. gibi herhangi bir önemli ısı kaynağının yanına monte etmeyin. oMux 22x24S'ü bir şanzıman veya motor bloğu gibi herhangi bir aktarma organının yanına monte etmekten kaçının.

10.2.1.1 Mekanik Gereklilikler

oMux 22x24S için bir montaj yeri seçmeden önce aşağıdaki mekanik gereksinimleri gözden geçirin:

- ♦ oMux 22x24S, üzerinde nem veya su birikmeyecek şekilde monte edilmelidir.
- ♦ Kablo demeti üzerinden gelebilecek suyun cihaza doğru değil, aksi yönde akabilmesi için cihaz ve kablo demeti uygun bir pozisyonda sabitlenmelidir.
- ♦ Kablo demeti sert darbelerden korunmalıdır.
- ♦ Kablo demeti konnektöre kolayca takılıp sökülebilmelidir.
- ♦ oMux 22x24S, servis için kolayca erişilebilecek bir yerde olmalıdır.



10.2.2 Çevresel Koşullar



oMux 22x24S garantisi, cihazın tasarım sınırlarını aşan çevre koşullarından kaynaklanan bir hasarı kapsamaz.

1. oMux 22x24S'ü -40 ° C ila +85 ° C sıcaklık aralığındaki bir ortama monte edin.



UYARI!

Ekipman hasarı: oMux 22x24S kutusu, Aracın bakım ya da onarım işlemleri esnasında hiçbir şekilde su ile temas etmemeli, cihaz ıslanmamalıdır.

10.2.3 Araç Kablo Grubunun Tasarımı ve Bağlanması

Araç üreticisi, oMux 22x24S konnektörler ile eşleşen bir araç demeti tasarlamaktan sorumludur.

Araç kablo demeti tasarımı aşağıdakilere bağlıdır:

- ♦ oMux 22x24S'ün girişleri, çıkışları, iletişimi ve güç pimlerinin yapısı.
- ♦ Araçtaki diğer bileşenler ve fiziksel konumları.
- ♦ Kablo demetinin dolaşım yolu.


Araç kablo demeti dizayn edildikten sonra oMux 22x24S'ün üzerindeki konnektör portu içine basitçe tıklayarak bağlanabilir.



10.2.4 oMux 22x24S'ün Araç'a Takılması

oMux 22x24S'ü dört adet bağlantı elemanı kullanarak araca sabitleyin.

10.2.4.1 Tavsiye Edilen Montaj Yönlendirmesi

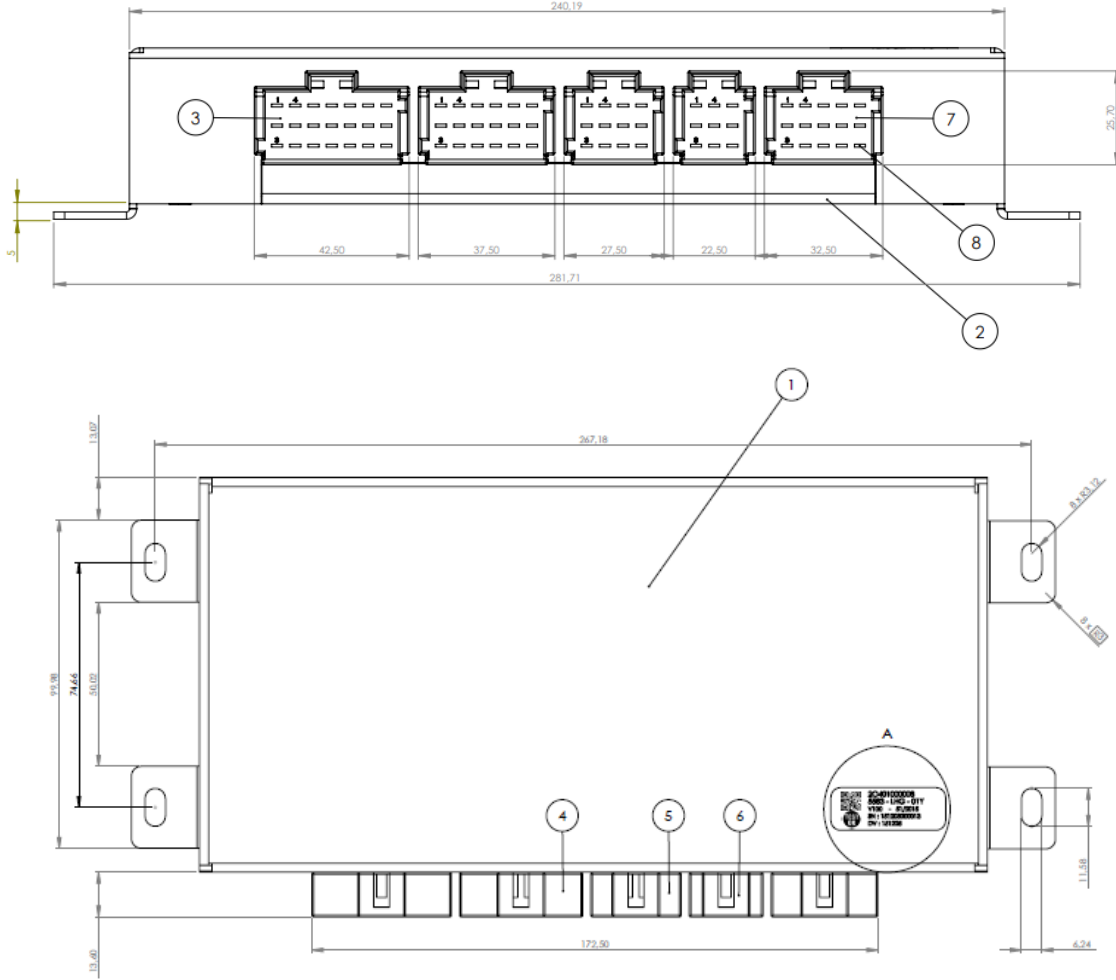


Şekil 19: oMux 22x24S montaj için ölçüler

NUMARA	ADET	PARÇA İSMİ	MALZEME
8	75	Pin	Tin(Sn) Contacts 28mm x 0,8mm
7	1	TE 966140-2	PA66 - GF13
6	1	TE 966140-4	PA66 - GF13
5	1	TE 966140-3	PA66 - GF13
4	1	TE 966140-1	PA66 - GF13
3	1	TE 966140-6	PA66 - GF13
2	1	Alt Kapak	Aluminum 5454 - O
1	1	Üst Kapak	Aluminum 5454 - O

Tablo 19: Parça isimleri ve malzeme bilgileri



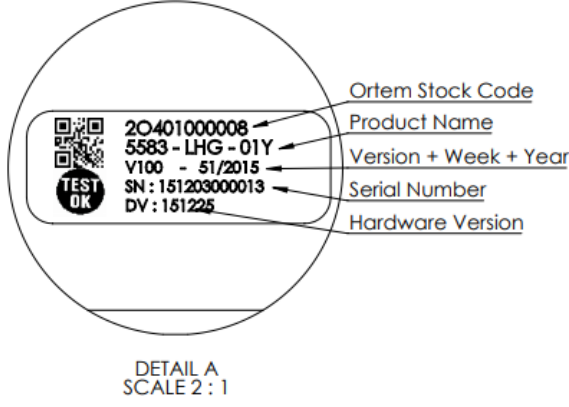

Şekil 20: Etiket

10.3 Elektriksel Montaj Kılavuzu

oMux 22x24S'ü bir araca monte ederken aşağıdaki yönergeleri kullanın.

10.3.1 Araç Kablo Grubunun oMux 22x24S'e bağlanması

Araç kablo demeti, oMux 22x24S'ün üzerindeki konnektöre bağlanır.

10.3.2 Güç Bağlantıları

oMux 22x24S beslemelerini bağlarken:

- ♦ Güç bağlantıları, Vbb_G1, Vbb_G2, Vbb_G3, Vbb_G4, Vbb_Logic ve GND pinleri kullanılarak yapılır.

Not: oMux 22x24S cihazı, ters beslenmesi durumunda dahili yarı iletken koruma devresine sahiptir.



Normal çalışma anındaki maksimum sürekli akımı, 1.333 ile çarparak sigorta boyutlarını seçin.

- ♦ oMux 22x24S'e giden bütün güç bağlantıları, araç kablo demetini korumak için sigortalanmalıdır.





11 Sözlük

Active-High

Giriş tipi akü voltaj seviyesi okunduğunda açık ve dalgalı veya topraklanmış olduğunda kapalı olan değer.

Active-Low

Giriş tipi toprak voltajı seviyesi okunduğunda açık olan ve akü voltajına bağlı olduğunda kapalı olan değer.

Analog giriş

Bir voltaj seviyesinin bir mikroişlemcide dijital değer olarak okunmasına ve dönüştürülmesine izin veren giriş.

Zayıflama

Akımın şiddetindeki kademeli azalma. Bu azalma, bir zayıflatıcı kullanımı yoluyla veya doğal olarak ortaya çıkabilir.

CAN Bus

Denetleyici alan ağı (CAN) veri yoluna bakınız.

CAN High

Ekranlı bükümlü-çift kablodaki pozitif tel, CAN Low ile bağlı iken komple bir CAN diferansiyel sinyal sağlar.

CAN Low

Ekranlı bükümlü-çift kablodaki negatif tel, CAN High ile bağlı iken, komple bir CAN diferansiyel sinyal sağlar.

CAN Shield

Ekranlı bükülmüş çift kablo içinde CAN High ve CAN Low teller etrafında ekranlama.



Denetleyici Alan Ağı (CAN) veri yolu

CAN Bus, Bosch'un otomotiv için geliştirdiği haberleşme standardıdır. Araç üzerindeki beyinler ve sensörler arasındaki iletişimi sağlar. Günümüzde sadece otomotiv sektörü değil, diğer endüstriyel alanlarda da yaygın olarak kullanılan haberleşme protokolüdür. Açılımı “Controller Area Network Bus” olan yani “Kontrol Alan Ağı Veri Yolu’dur. CAN Bus protokolleri üzerinden gönderilen ileti diğer CAN Bus standardına sahip cihazlara hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılır. CAN Bus protokolü sayesinde aracın hızına, kontak bilgisine, depodaki yakıt miktarına, aracın anlık yakıt tüketimi bilgisini tek bir veri yolu üzerinden alınmasını mümkün kılar. Araç üzerindeki her sistem için ayrı ayrı kablo bağlantısı gerektirmeyen CAN Bus, kablo sayısını ciddi derecede azaltır. CAN Bus otomobil üzerinde mevcut olan binlerce veriyi aktarabilecek bir teknolojiye sahiptir. Genel olarak güvenliğin ön planda olduğu anlık uygulamalarda kullanılır. Araştırmalar sonucu yüz yılda bir tane tespit edilemeyen mesaj hatası yapabileceği tespit edilmiştir.

Denetleyici I/O kartı

Kullanıcıların Ürünü bir araca monte etmeden önce bir tezgâh üzerinde geliştirme ortamında test etmelerini sağlayan bir geliştirme ürünü.

Denetleyici Modülü

Giriş ve çıkış fonksiyonlarını kontrol etmek için gömülü yazılımı olan herhangi bir modül.

Akım Geri besleme

Çıkışlardan sağlanan akımın miktarını ölçen yazılım devre. Bu devre tipik olarak mikroişlemciye bağlı olan bir analog girişe bağlanır. Akım algılama olarak da bilinir.

Akım Geri besleme Kontrolü

Bir çıkışın görev döngüsünü değiştirir, böylece çıkışı yüke akımın miktarı sağlar.

Akım Sensörü

Teldeki elektrik akımını algılayan ve ona göre orantılı bir sinyal üreten cihaz.

Veri Bağlantı Adaptörü (DLA)

CAN veri yolunu kişisel bir bilgisayara bağlayan bir geliştirme aracı (bir USB veya RS232 portu), böylece Ürünü bir araca monte etmeden önce programlama ve teşhis işlemleri gerçekleştirilebilir.

DC-Coupled

DC kuplaj, doğru akım dahil olmak üzere tüm frekans spektrumundan geçer. Bu devre tarafından okunan sinyal, giriş için belirtilen algılama eşik aralığı içine girmelidir.

De-Rating

Nominal çıkış akımı seviyesinin belirtilen değerden daha düşük bir değere azaltılması. De-rating, genellikle bir ürünün aşırı ısınmaması için yapılır.

Sayısal Giriş

Genellikle girişi yapan harici bir anahtar tarafından “Active (açık) veya etkin değil (kapalı) olarak kontrol edilen giriş.



Sürücü (Donanım)

Gücü veya toprağı harici bir yüke geçiren elektronik cihaz. Sürücü, tüm çıkış devrelerinde kullanılan anahtar bir komponenttir.

Sürücü (Yazılım)

Farklı donanım bileşenlerine erişim sağlayan bir yazılım bloğu.

Duty Cycle (Görev Döngüsü)

Bir cihazın “Active veya operatif bir durumda geçirdiği süre, toplam döngü süresinin oranı veya yüzdesi (başlat, çalıştır, durdur).

Flyback

Besleme voltajı azaltılmış veya kaldırılmış iken aniden ortaya çıktığında indüktif yük boyunca görülen bir voltaj artışı.

Frekans Girişi

Osilasyonlu bir giriş sinyalinden okunacak frekans değerine izin veren bir giriş.

Kazanç

Giriş çözünürlüğünü en üst düzeye çıkarmak için giriş sinyalinin voltaj seviyesini arttırmak.

Half-Bridge (Yarım köprü)

“High-Side” anahtarının ve “Low-Side” anahtarın eşzamanlı kullanımı hem akü voltajını hem de topraklamayı yüklemeyi sağlar.

“High-Side” çıkış

Harici bir yük için akü voltajına anahtarlama sağlayan bir çıkış.

İndüktif Yük

Enerjilendiğinde manyetik alan üreten bir yük. İndüktörler, enerjiyi depolayan ve aşağıdaki denklemle karakterize edilen elektriksel komponenttirler:

$$E_{\text{stored}} = \frac{1}{2}LI^2$$

İnrush Current (Ani Akım)

İlk olarak açık bir elektrikli cihaz tarafından çekilen anlık tepe giriş akımı.

Keyed (anahtarlı)

Konnektörlere eklenen çentikler, yuvalar veya diğer mekanik cihazlar.

Kaçak Akım

İdeal akım sıfır olduğunda akan akım.

Load (Yük)

Bir modülden akım çeken ve genellikle çıkışlarla off ve on anahtarlanmış komponent. Örneğin: Ampuller, solenoidler, motorlar vb.



Logic Power (Lojik Gücü)

Mikroişlemci ve Lojik çevre birimleri için güç pinleri.

“Low-Side” çıkış

Harici bir yük için toprak gerilimine anahtarlama sağlayan çıkış.

Open Load (Açık Yük)

Genellikle tel veya konnektör pininin bozuk veya aşınmış olması nedeniyle bir yükün devre dışı olması.

Aşırı akım

Bir yük, çıkıştan belirtilen değerden daha fazla akım çektiğinde ortaya çıkan bir hata durumu. Devredeki voltajın aşırı gerilim üst tasarım sınırının üzerine çıktığı bir durum.

Güç Kontrol Girişi

Ürünü açmak için kullanılan bir dijital giriş. Giriş “Active olduğunda, Ürün normal mod’da açılır ve çalışır; Giriş devre dışı olduğunda, ürünün gücü düşer ve çalışmaz.

Oransal-İntegral-Diferansiyel (PID) Denetleyici

Farklılıklar hakkında sürekli geri bildirim veren bir sistem veya cihaz denetleyicisi İstenen durum ile mevcut durum arasında girişleri buna göre ayarlar. Böyle bir kontrolörün örneği, Gaz pedalındaki basınç miktarından bağımsız olarak bir aracın belirtilen bir hızdan daha fazla hareket etmesini engelleyen bir örnektir.

Pull-down Direnci (Aşağı çekme direnci)

Bir girişi bir toprak referansına bağlayan bir direnç. Dijital veya analog girişler, genellikle “Active-High” kullanılan mikroişlemci tarafından tanınmalıdır.

Pull-up Direnci (Çekme direnci)

Bir girişi bir voltaj referansına bağlayan bir direnç. Genellikle “Active-Low dijitalde kullanılan girişler veya analog girişler mikroişlemci tarafından tanınmalıdır.

Darbe Genlik Modülasyonu (PWM)

İstenilen süreye sahip bir darbe üretecek şekilde programlanmış bir dijital Lojik devresi veya görev döngüsü. Değişken hızlı motorları kontrol etmenin bir yoludur.

Sensör Gücü

Analog sensörler için ayarlanmış bir voltaj seviyesi sağlayan regüle edilmiş ürüne bağlı bir voltaj çıkışı.

Shielded Twisted-Pair Cable (Ekranlı-bükümlü-çift kablo)

İki telden oluşan CAN iletişimi için kullanılan birlikte bükülmüş (CAN High ve CAN Low) bir kablo türü. Bu teller kablonun elektriksel gürültüye karşı bağışıklığını artıran (CAN koruyucusu) bir koruyucu malzeme ile kaplıdır.



Short-to-Battery

Bir giriş veya çıkış pini aküye bağlı olduğunda gücün potansiyel olarak yüksek akım akışı ile sonuçlanan bir hata durumu.

Short-to-Ground

Sisteme bir giriş veya çıkış pini bağlandığında potansiyel olarak toprağa yüksek akım akışı ile sonuçlanan bir hata durumu.

System Noise

Sistem gürültüsü. Elektriksel girişim, davranışları etkileyen girişler, çıkışlar ve sensörlerden üretilir. Sistem gürültüsü araç içinde alternatör, motor, şanzıman vs. gibi harici cihazlardan üretilebilir.

Trip Time

Bir arıza meydana geldikten sonra devrenin kendini korumak için aldığı bir miktar süre.





Ortem Multiplexer oMux Modülü

22x24S Teknik Doküman

oMux 22x24 Teknik Doküman

